

SAMSUNG

GT-S5301

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Това устройство ще ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е съставено специално с цел да ви насочва във функциите и характеристиките на вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Възможно е изображенията и копията от екран, използвани в това ръководство, да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието на това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung (www.samsung.com) за най-новата версия на ръководството.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или доставчика на услуги.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя са базирани на операционни системи Android и е възможно да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.

- Възможно е приложенията в това устройство да работят по различен начин от сравними компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Възможно е приложенията и функциите им да се различават в зависимост района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на яшето устройство или негови приложения.
- Можете да актуализирате софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung (www.samsung.com).
- Софтуерът, звуците, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните им собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите използвани в това ръководство:



Предупреждение - ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



Внимание - ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



Забележка - забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Направете справка—страници с информация по темата; например: ► стр. 12 (представява “вижте на страница 12”)



Следвано от—редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настройки** → **За устройството** (представява **Настройки**, следвано от **За устройството**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международните закони за авторски права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или предавана под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане, без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

С € 0168

Съдържание

Сглобяване..... 10

Разопаковане	10
Оформление на устройството	11
Клавиши	12
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия	13
Зареждане на батерията	14
Вкарване на карта с памет (по избор)	18
Поставяне на каишка за ръка (по избор)	20

Начални стъпки..... 21

Включване и изключване на устройството	21
Използване на сензорния екран	22
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите	25
Запознаване с началния екран	25
Достъп до приложения	30
Стартиране на няколко приложения	32
Персонализиране на устройството	32
Въвеждане на текст	37

Комуникация 40

Разговори	40
Съобщения	45
Google Mail	48
Имейл	50
Говор	52
ChatON	53
Месинджър	54
Google+	54

Забавление	55
Камера	55
Галерия	62
Видео плейър	64
Музикален плейър	67
FM радио	70
Лична информация	74
Телефонен указател	74
S Planner	78
Записка	80
Записване на глас	81
Уеб	83
Интернет	83
Географска ширина	87
Карти	88
Google Play Магазин	90
Навигация	91
Местно	92
Samsung Apps	92
YouTube	93
Възможност за свързване	95
USB връзки	95
Wi-Fi	97
Wi-Fi Direct	99
Споделяне на мобилна мрежа	100
Bluetooth	102
GPS	104
VPN връзки	105

Инструменти 108

Калкулатор	108
Часовник	108
Изтеглени файлове	109
Търсене	109
Моите файлове	110
Quickoffice	111
Набор инструменти за SIM	112

Настройки 113

Достъп до опциите за настройки	113
Wi-Fi	113
Bluetooth	113
Ползване на данни	113
Още настройки	114
Звук	115
Дисплей	116
Тапет	116
Памет	117
Батерия	117
Мениджър на приложения	117
Акаунти и синхронизиране	117
Услуги на местоположение	117
Защита	118
Език и въвеждане	120
Архивиране и нулиране	123
Дата и час	123
Достъпност	124

Опции за разработчици 125

За устройството 126

Разрешаване на проблеми..... 127

Показалец 133

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство




Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.








- Елементите, доставени с вашето устройство, и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния търговски представител на Samsung.
- Предоставените елементи са изработени само за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.

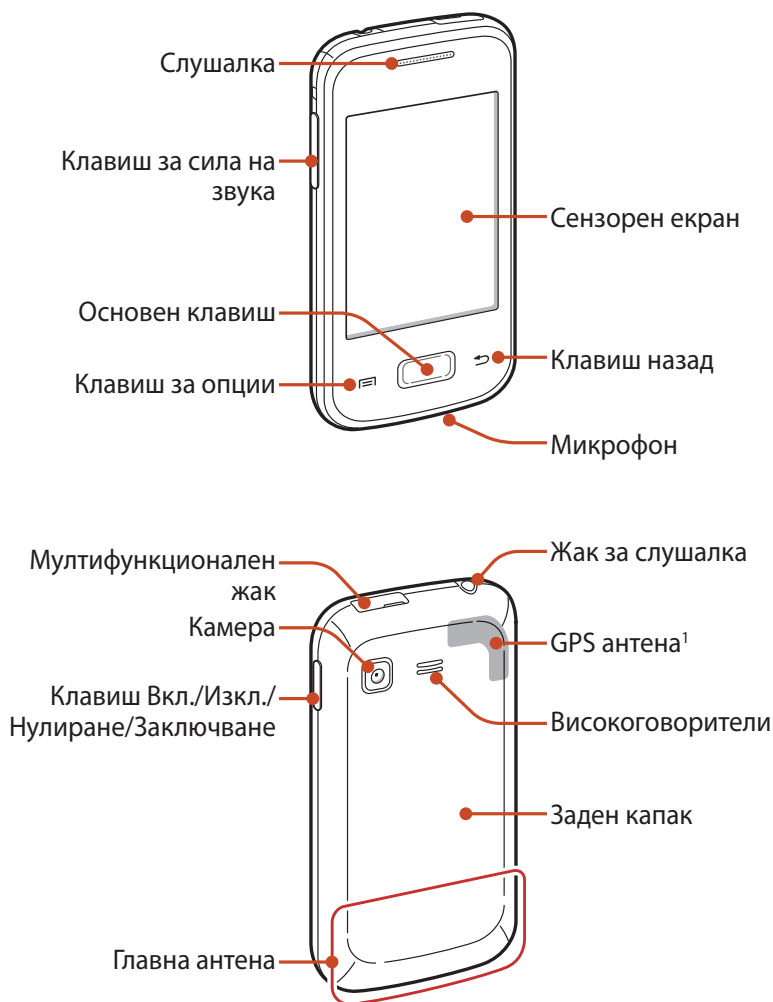Оформление на устройството



1. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Клавиши


Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл./ Нулиране ¹ / Заклучване	Включете устройството (натиснете и задръжете); влезте в опциите на устройството (натиснете и задръжете); нулирайте устройството (натиснете и задръжете за 8-10 секунди); изключете и заключете сензорния екран или го включете.
 Опция	От началния екран отваряте приложението за търсене на Google (натиснете и задръжете); отваряте списъка с опциите, налични на текущия екран, отваряте прозореца за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжете).
 Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задръжете).
 Назад	Връщате се на предходния екран.
 Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите неговата функционалност.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

- 1 Свалете задния капак.

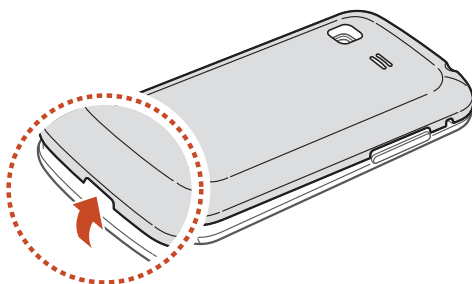


Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.



Не огъвайте или усуквайте прекомерно задния капак. Правейки това може да повредите капака.


- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

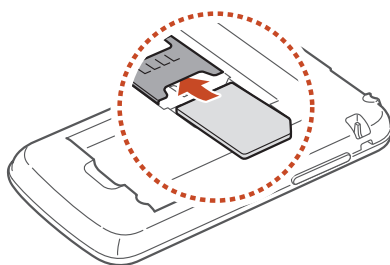




Слотът за SIM карта на вашето устройство е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на microSIM карта или на microSIM карта с неоторизиран притежател, може да доведе до повреда на слота за SIM карта на вашето устройство.

3 Поставете батерията.

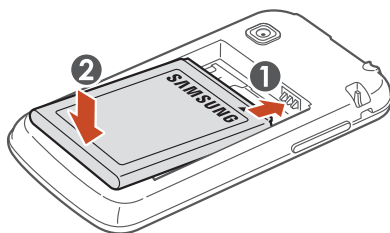

4 Поставете обратно задния капак.

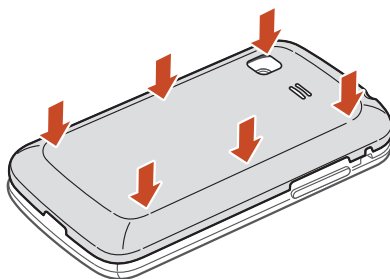

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да я заредите. Можете да заредите батерията с помощта на пътен адаптер или като свържете устройството към компютър с USB кабел.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена вие няма да можете да включите устройството, дори ако свържете пътният адаптер. Оставете изтощената батерия да се зареди за известно време, преди да опитате да включите устройството.

➤ Зареждане със зарядно устройство

- 1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.
- 2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

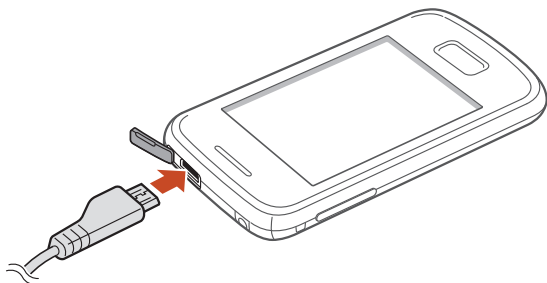

Неправилното поставяне на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в електрически контакт.



- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- Устройството може да се загрее по време на зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
- Ако вашето устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно, изключете зарядното първо от устройството и след това от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, докато устройството е свързано към зарядното. Това може да го повреди.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Устройството трябва да е близо до контакта, когато се зарежда.

➤ Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

- 1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.
- 2 Поставете малкия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
- 3 Включете големия край на USB кабела в USB порт на компютъра.



Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

- 4 След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

➤ Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в тих режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Вкарване на карта с памет (по избор)

Устройството ви приема microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството и картата с памет. Това може да повреди и данните, запазени в картата с памет.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет отново.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще намали живота на вашата карта с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extSdCard.

1 Свалете задния капак.


2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

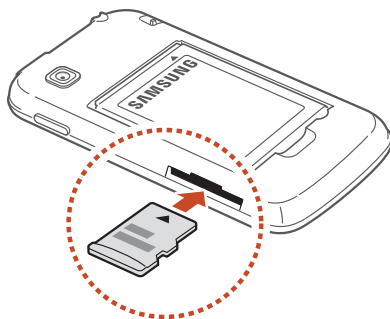

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно задния капак.

➤ Изваждане на картата с памет

Потвърдете, че устройството не използва картата с памет в момента.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.
 - 2 Изберете **ОК** (ако е необходимо).
 - 3 Свалете задния капак.
 - 4 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
 - 5 Извадете картата с памет.
 - 6 Поставете обратно задния капак.
-  Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.


В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всички**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

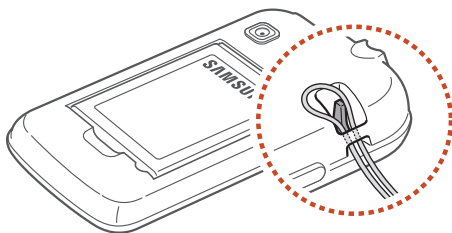

- 3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиш Включване.
- 2 Въведете PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК** (ако е необходимо).



Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които се свързват с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Изключен** → **ОК**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите функции на телефона, превключете в режим Полет. ► стр. 114

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети по него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра ефективност докосвайте сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

Чукнете

Чукнете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.




Чукнете и задръжете

Чукнете върху елемент и задръжете за по-дълго от 2 секунди.



Плъзнете

Плъзнете елемент и го преместете към нова позиция.

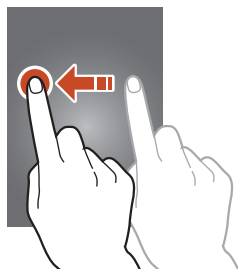

Чукнете двукратно

Чукнете бързо върху елемент два пъти.



Плъзнете бързо

Бързо превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да се придвижвате в списъци или екрани.



Съберете пръстите си

Поставете два пръста отдалечени един от друг и след това ги съберете.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване или основния клавиш.
- Можете да зададете продължителността от време, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Когато не използвате устройството определено време, то изключва и заключва сензорния екран и клавишите автоматично, за да предотврати нежелани действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Включване или основния клавиш, чукнете където и да е върху екрана и плъзнете пръста си извън големия кръг.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството.

► стр. 34

Запознаване с началния екран

От началния екран можете да виждате състоянието на устройството и да влизате в приложения.








По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел.

➤ Индикаторни икони



Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързано с GPRS мрежа
	Свързано с EDGE мрежа
	Свързано с UMTS мрежа
	Свързано с HSDPA мрежа
	Свързана Wi-Fi ТД
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизира се с уеб сървър
	Свързано към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново съобщение

Икона	Определение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

► Използване на панела за уведомяване

За да отворите панела за уведомяване, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу. За да скриете панела, плъзнете долната част на панела нагоре.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
► стр. 97
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията. ► стр. 104
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим.
Можете да заглушите звуците на устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Уведомяване:** Скрийте или покажете иконите за уведомяване.


- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за данни.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията. ► стр. 102
- **Синх:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения.



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.


► Преместване на елементи на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го преместете към нова позиция.

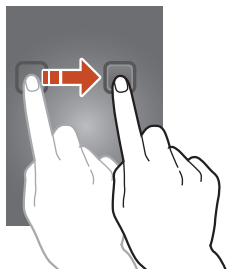



► Изтриване на елементи от началния екран

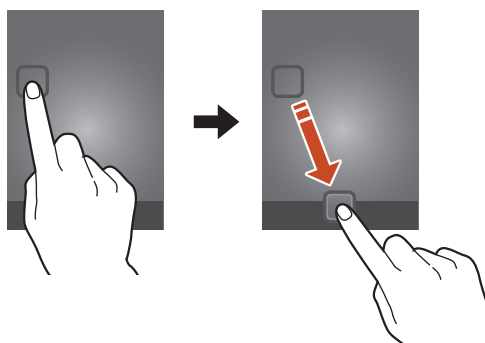Чукнете и задръжте елемент и го преместете към кошчето.



» Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавите или изтриете панели от началния екран или да организирате визуалните елементи.

- 1 На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги приближете, за да преминете към режим Редактиране.
- 2 Добавете, изтрийте или преорганизирайте панели:
 - За да отстраните панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панел и я плъзнете към кошчето.
 - За да добавите нов панел, изберете .
 - За да зададете главния панел на началния екран, изберете .
 - За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела, след което я плъзнете към ново място.
- 3 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран.

» Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.




- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз. елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Превъртете вляво или вдясно в панела с визуални елементи, за да намерите елемент.
- 3 Чукнете и задръжте екрана, за да го добавите към началния екран.

Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да преорганизирате списъка с приложения, за да съвпада с вашите предпочитания, или да изтеглите приложения от Интернет, за да увеличите функционалността на своето устройство.

- 1 На началния екран изберете , за да влезете в списъка с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.
Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран. Натиснете основния клавиш, за да се върнете на началния екран.






- Можете да добавите кратък път към приложение на началния екран, като чукнете и задържите иконата от списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.

› Организиране на приложения


Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша за опции и изберете **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задържете икона на приложение.

3 Организиране на приложения:

- За да преместите приложение, плъзнете го към нова позиция.
- За да добавите приложение към нова папка, дръпнете го към .
- За да преместите приложение към нов панел, дръпнете го към .
- За да деинсталирате приложение, плъзнете го към .



Когато плъзнете иконата на приложението към , можете да видите информация за приложението.

4 Изберете **Запази**.

> Изтегляне на приложение

1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин** или **Samsung Apps**.


2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.



За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

> Деинсталиране на приложение

1 В списъка с приложения натиснете клавиша за опции и изберете **Деинсталиране**.

2 Изберете  върху иконата на приложение, след което изберете **ОК**.



Можете да инсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

> Достъп до последно използвани приложения

1 Натиснете и задръжте основния клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

Стартиране на няколко приложения

Устройството ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, натиснете основния клавиш, докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, за да го стартирате от началния екран.

» Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера на задачите.

- 1 Натиснете и задръжте основния клавиш и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.
Диспечерът на задачите стартира и показва активните приложения.
- 2 Контролиране на активните приложения:
 - За да затворите приложение, изберете **Край**.
 - За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като промените настройките, така че да отговарят на предпочитанията ви.


» Промяна на езика на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.
- 2 Изберете език.

» Включване или изключване на звуците при докосване




В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

➤ Настройка на силата на звука на устройството

- 1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
- 2 Изберете  и дръпнете плъзгачите, за да промените нивото на всеки звук.

➤ Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете  или .
- В списъка в приложения изберете **Телефон** → **Клавиат.**, след което чукнете и задръжте .

➤ Избор на тапет за началния екран

- 1 На началния екран изберете **Настройки** → **Тапет** → **Начален екран**.
- 2 Изберете папка с изображения → изображение.

➤ Промяна на шрифта на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.
- 2 Изберете шрифт.

➤ Регулиране на яркостта на дисплея



Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията на батерията.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
- 3 Изберете **ОК**.

➤ Заклучване на устройството

Можете да заключите устройството с шаблон, PIN или парола. След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква парола всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.



- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на шаблон за отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, свързвайки поне 4 точки, след което изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблона отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN.



Ако забравите своя шаблон за отключване, можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервния PIN.

Задаване на PIN за отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

▶ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като активирате функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да въвеждате своя PIN всеки път, когато включвате устройството или отваряте приложения, които изискват PIN.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

➤ Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато някои постави нова SIM или USIM карта във вашето изгубено или откраднато устройство, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
- 2 Изберете **Влизане**.
За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай нов акаунт**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.
- 4 Провлачете надясно бутона за **Предупр. за смяна на SIM**.
- 5 Изберете **Предупреждаващо съобщение**.
- 6 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите и изберете **ОК**.
- 7 Добавете получатели:
 - Изберете **Създаване** и въведете телефонни номера ръчно, включително код на държава и символа +.
 - Изберете телефонни номера от списъците със записи, като изберете **Указател**.
- 8 Изберете **Запази**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст като изговаряте думи в микрофона, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

➤ Промяна на метода на въвеждане на текст

- 1 От текстово поле чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → метод за въвеждане на текст.


➤ Въвеждане на текст с функцията за гласово въвеждане на Google

- 1 Изговорете своя текст в микрофона.
- 2 Когато приключите, изберете **Готово**.




За да добавите езици за въвеждане за разпознаването на глас, изберете езика → **Добавяне на още езици**.

➤ Въвеждане на текст с клавиатура Samsung




- 1 От текстово поле чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → **Конфигуриране на методите за въвеждане**, след което изберете  до **Клавиатура Samsung** → **Портр. типове клавиатури** → тип клавиатура.
- 3 Въведете текст, като избирате клавишите с цифри и букви.


Може да използвате и следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Промяна на режима на въвеждане на текст.
3	Достъп до настройките за клавиатурата. Чукнете и задръжете  , за да преминете в режим на ръкопис или да отидете до функцията за гласово въвеждане или до клипборда.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Вмъкване на интервал.






При въвеждане на текст с клавиатурата 3x4 можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	<ol style="list-style-type: none"> Изберете , за да превключите в режим ABC. Изберете съответния виртуален клавиш, докато се появи подходящият знак.
Цифра	<ol style="list-style-type: none"> Изберете , за да превключите в режим Цифри. Въведете номер. <p> Можете да въведете номера, като чукнете и задръжете виртуалния клавиш в режим ABC.</p>

Режим	Функция
Символ	<ol style="list-style-type: none"> Изберете , за да превключите в режим Символи. Изберете ◀ или ▶, за да преминете през набори символи. Изберете символ.

➤ Копиране и вмъкване на текст

От текстовото поле можете да копирате и поставяте текст в друго приложение.

- 1 Чукнете и задръжте част от текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете текста.
- 3 Изберете  или , за да добавите текста в клипборда.
- 4 В друго приложение поставете курсора в точката, където желаете да поставите текста.
- 5 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текста от клипборда в текстовото поле.

Комуникация


Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, с помощта на опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.



За да предотврати неволното въвеждане, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран по време на разговори. За да отключите сензорния екран, чукнете двукратно **Чукнете двукратно, за да отключите.**


» Осъществяване на повикване

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване.
- 3 Изберете **Край рзг**, за да прекратите повикването.



- В списъка със записи можете да запазвате номера, които набирате често. ► стр. 74
- За да получите достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри.**

» Отговаряне на повикване


- 1 По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.





За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиша за сила на звука.

- 2 Изберете **Край рзг**, за да прекратите повикването.

➤ Отхвърляне на повикване

По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.

➤ Осъществяване на международен разговор

- 1 В списъка в приложения изберете **Телефон** → **Клавиат.**, след което чукнете и задръжте , за да въведете знак +.
- 2 Въведете целия телефонен номер (код на държава, област и телефонен номер).
- 3 Изберете , за да наберете номера.

➤ Използване на слушалки


Свържете слушалки с устройството, за да можете да отговаряте и контролирате повиквания по удобен начин.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да приключите повикване, натиснете бутона на слушалката.

➤ Използване на опции по време на гласово повикване


Можете да използвате следните опции по време на гласово повикване:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж.** За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи.**
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това наберете нов номер.

- За да отворите списъка със записи, изберете **Добавяне на повикване** → **Телефонен указател**.
- За да превключите между два разговор, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ повикване, изберете  и след това дръпнете пръста си извън големия кръг, когато чуete сигнала за изчакващ разговор. Устройството ви подканва да прекратите първото повикване или да го поставите на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Доб. разг.**
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорители**.



Ако сте на шумно място може чуването да е затруднено, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приеми второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още участници. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да свържете текущия участник с групата, поставена на изчакване, изберете  → **Прехвърли**. Вашият разговор ще бъде прекратен и с двете страни.

► Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашето устройство ще покаже пропуснати повиквания. За да върнете обаждането, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

➤ Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.
- 3 Провлачете бутона за **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.
- 4 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка с номера за автоматично отхвърляне.

- 5 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 6 Изберете **Създай**.
- 7 Въведете телефонен номер и изберете **Запази**.
Можете да зададете критерии за номера.
- 8 За да добавите повече номера, повторете стъпки 6-7.

➤ Активиране на режим FDN (номера за фиксирано набиране)

В режим FDN устройството ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.

- 3 Изберете **Активиране на FDN**.
- 4 Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

➤ Настройка за пренасочване на повиквания

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг зададен номер. Можете да настроите тази функция поотделно за няколко условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → тип повикване.
- 3 Изберете условие.
- 4 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

➤ Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция, която ограничава определени видове повиквания или предотвратява осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → тип повикване.
- 3 Изберете опция за забрана на повикванията.
- 4 Въведете паролата за забрана на повиквания и изберете **ОК**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.



➤ Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, докато провеждате друг разговор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.


➤ Преглед на регистър с разговори или съобщения

Можете да преглеждате регистри с разговори и съобщения, филтрирани според типа им.




- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Регистри**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Прегл. по** → опция.
 Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на запис, като превъртите наляво или надясно в записа от регистъра.
- 3 Изберете запис от регистъра, за да видите подробности.
 От подробния изглед можете да осъществите разговор, да изпратите съобщение до номера или да добавите номера към телефонния указател или към списъка за автоматично отхвърляне.

Съобщения




Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS) или мултимедийни (MMS) съобщения и да преглеждате или управлявате съобщенията, които сте изпратили или получили.



-  Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

› Изпращане на текстово съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
- 2 Добавете получатели:
 - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера от списъците с повиквания, съобщения или записи, като изберете .
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете .

› Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
 - 2 Добавете получатели:
 - Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците с повиквания, съобщения или записи, като изберете .
-  Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице**.


- 4 Изберете  и прикачете файл.
- 5 Натиснете клавиша за опции и изберете **Добави тема** и въведете тема.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .

➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения са групирани според запис като низ от съобщения.
- 2 Изберете запис.
- 3 Изберете мултимедийно съобщение, за да видите подробности за него.

➤ Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повиквания.

- 1 В списъка в приложения изберете **Телефон** → **Клавиат.**, след което чукнете и задръжте **1** .
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя доставчик на услуги, за да получите този номер.



Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб имейл Google Mail™.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.
- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.


› Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .
- 2 Изберете полето за получател и въведете имейл адрес.
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.
- 5 Натиснете клавиша за опции и изберете **Прикачване на файл** и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .












Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейли

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предишното съобщение, превъртете вдясно или вляво.
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички.**
- За да препратите съобщението към други хора, изберете  → **Препращане.**
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непроведено, изберете .
- За да маркирате съобщението като важно, натиснете клавиша за опции и изберете **Означаване като важно.**
- За да скриете съобщението, натиснете клавиша за опции и изберете **Спиране.**
- За да видите скрити съобщения, изберете  → **Цялата поща** от списъка с етикети.
- За да добавите съобщение към списъка със спам, натиснете клавиша за опции и изберете **Сигнал за спам.**
- За да промените настройките за имейл, натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки.**
- За да видите прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД.** За да го запазите в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ.**



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от акаунта.

Имейл



Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез своя личен или служебен акаунт.



› Задаване на имейл акаунт

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Въведете своя имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ**. За да въведете данните за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията ще се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана и изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение


- 1 В списъка с приложения изберете **Email** → .
- 2 Добавете получатели:
 - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете имейл адреси от списъците с повиквания, съобщения или записи, като изберете .

- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.
- 5 Изберете  и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .





Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

➤ Преглед на имейли

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предишното съобщение, превъртете вдясно или вляво.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението към други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непроветено, натиснете клавиша за опции и изберете **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете клавиша за опции и изберете **Премести**.
- За да запазите съобщението в устройството, натиснете клавиша за опции и изберете **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard** → **Saved Email**.
- За да отпечатате съобщението с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да създадете ново съобщение, натиснете клавиша за опции и изберете **Писане**.

- За да запазите имейл адресите на получателите в телефонния указател като група записи, натиснете клавиша с опции и изберете **Записване като група**.
- За да промените настройките за имейл, натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- За да запазите прикачен файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .

Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения чрез услугата за незабавни съобщения Google Talk™.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.


➤ Задаване на вашия статус

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете Google акаунт.
- 3 Изберете своето име в горната част на вашия списък с приятели.
- 4 Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение.

➤ Добавяне на записи в списъка с приятели


- 1 В списъка с приложения изберете **Говор** → .
- 2 Въведете имейл адреса на своя приятел и изберете **ГОТОВО**.
Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен/а в списъка ви с приятели.

➤ Започване на разговор

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете запис от списъка с приятели.
Отваря се екран за разговор.
- 3 Въведете и изпратете своето съобщение.
 - За да добавите още записи към разговора, натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне в разговора**.
 - За да превключите между активни разговори, превъртете вляво или вдясно.
 - За да използвате гласов чат, изберете .
- 4 Натиснете клавиша за опции и изберете **Прекратяване на разговора**, за да приключите разговор.

ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от устройства с мобилен телефонен номер.

- 1 В списъка с приложения изберете **ChatON**.
 Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятели чрез услугата за незабавни съобщения Google+.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.



Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате незабавни съобщения, както и да качвате снимки.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.



Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

2 Изберете функция за социална мрежа.

Забавление

Камера


Научете как да заснемате и преглеждате снимки и видеоклипове.



- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

Заснемане на снимка

- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да преминете в пейзажен изглед.
- 3 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.

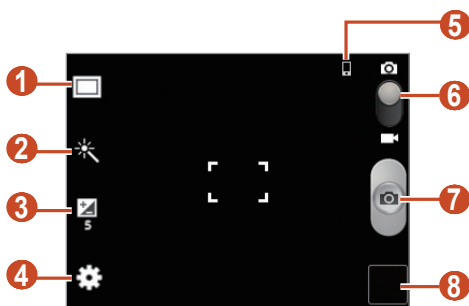


Цифра	Функция
1	Променете режима на снимане. ► стр. 57
2	Приложете специален ефект.
3	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.




Цифра	Функция
4	Променете настройките на камерата.
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключете на видео камера.
7	Заснемете снимката.
8	Вижте направените снимки.



За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налична при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.


- 4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимка, изберете бутона за преглед, за да я разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да изпратите снимката на други, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете снимката, изберете .
- За да добавите снимката към клипборда, натиснете клавиша за опции и изберете **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, натиснете клавиша за опции и изберете **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, натиснете клавиша за опции и изберете **Завъртане надясно**.


- За да изрежете част от снимката, натиснете клавиша за опции и изберете **Изрязване**.
- За да зададете снимката като тапет или като изображение за идентификация на обаждащия се, натиснете клавиша за опции и изберете **Задаване като**.
- За да отпечатате снимката с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файл, натиснете клавиша за опции и изберете **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наблизо**.
- За да видите подробности за снимката, натиснете клавиша за опции и изберете **Детайли**.

➤ Промяна на режима на снимане


Можете да заснемете снимки в различни режими. За да промените режима на заснемане, изберете  → опция.

Опция	Функция
Усмивка	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Панорама	Направете панорамна снимка.
Споделяне на снимка	Направете снимка и я изпратете на други чрез Wi-Fi Direct.

➤ Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:


Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
Режим на снимане	Променете режима на снимане. ► стр. 57
Режим Сцени	Променете режима на сцена.
Яркост	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригирайте баланса на белия цвят според светлинните условия.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
Качество на изображ.	Изберете ниво на качество за вашите снимки.

Опция	Функция
GPS tag	<p>Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или при лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS tag.
Съхраняване	Изберете място в паметта, където да запазвате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

➤ Запис на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да преминете в пейзажен изглед.
- 3 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.


- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

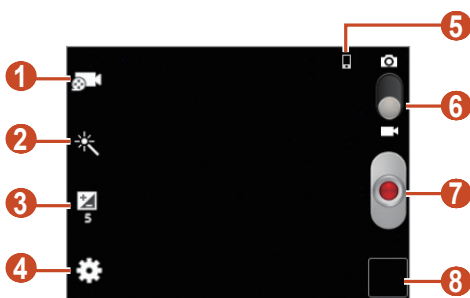


Цифра	Функция
1	Променете режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
2	Приложете специален ефект.
3	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
4	Променете настройките на видеокамерата.
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключете на камера.
7	Запишете видеоклип.
8	Вижте заснетите видеоклипове.



За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.





6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.




Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклип, изберете бутона за преглед, за да го разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете видеоклипа, изберете .
- За да промените името на файл, натиснете клавиша за опции и изберете **Преименуване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, натиснете клавиша за опции и изберете **Детайли**.

► Персонализиране на настройките на видеокамерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
Режим на запис	Променете режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
Яркост	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди видеокамерата да започне да снима видеоклип.

Опция	Функция
Ефекти	Приложете специален ефект.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригирайте баланса на белия цвят според светлинните условия.
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
Видео качество	Изберете ниво на качество за вашите видеоклипове.
Съхраняване	Изберете място от паметта, където да запазвате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулирайте настройките на видеокамерата.

Галерия

Научете как да гледате снимки и видеоклипове, запазени в устройството.





- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

► Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.



Докато гледате изображение, използвайте следните опции:

- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да изпратите изображението на други или да го споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете изображението, натиснете клавиша за опции и изберете **Изтриване**.
- За да добавите изображението към клипборда, натиснете клавиша за опции и изберете **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, натиснете клавиша за опции и изберете **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, натиснете клавиша за опции и изберете **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, натиснете клавиша за опции и изберете **Изрязване**.
- За да зададете изображението като тапет или като изображение за идентификация на обаждащия се, натиснете клавиша за опции и изберете **Задаване като**.
- За да отпечатате изображението с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файл, натиснете клавиша за опции и изберете **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наблизо**.
- За да видите подробности за изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли**.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избраната папка.

› Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка → видеоклип (указан с иконата ).
- 3 Изберете  за да започнете възпроизвеждането.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 65

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша за опции, за да използвате следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За слушате аудио чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да зададете видео плейърът да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за видеоклипа, изберете **Детайли**.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете до предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).
4	Настройте силата на звука.
5	Направете пауза при възпроизвеждане; изберете ►, за да възобновите възпроизвеждането.
6	Прескочете до следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша за опции, за да използвате следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За слушате аудио чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да зададете видео плейърът да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за видеоклипа, изберете **Детайли**.

➤ Персонализиране на настройките на видео плейъра

1 По време на възпроизвеждане натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Авт. възпр. следващ	Настройте видео плейъра да възпроизвежда следващия файл автоматично.
SoundAlive	Изберете звуков ефект.

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

› Добавяне на музикални файлове в телефона


Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:


- Изтеглете от Интернет. ► стр. 83
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 95
- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 95
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 104
- Получете чрез Wi-Fi. ► стр. 99
- Копирайте в картата с памет.

› Възпроизвеждане на музика

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

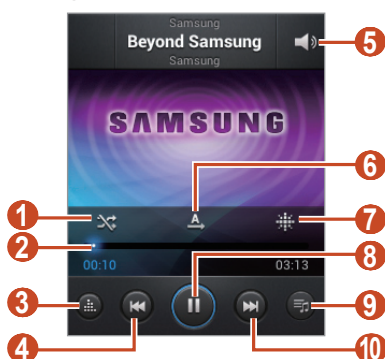

Цифра	Функция
1	Активирайте режима на разбъркване.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
3	Изберете звуков ефект.
4	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете до предишния файл (чукнете в рамките на 2 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).
5	Настройте силата на звука.
6	Променете режима на повторение.
7	Сортирайте музикални файлове по настроение.
8	Направете пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
9	Отворете плейлиста.
10	Прескочете до следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).



Можете да контролирате възпроизвеждането на музика със слушалки. От началния екран натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша за опции, за да използвате следните опции:

- За да добавите музикални файлове към бързия списък (за да ги запазите като плейлиста), изберете **Добави в бърз списък**.
- За слушате музика чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите музикалния файл на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да добавите музикални файлове в плейлиста, изберете **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.
- За да видите детайли за музиката, изберете **Детайли**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, изберете **Задаване като**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наблизо**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, изберете **Настройки**.
- За спрете възпроизвеждането и да затворите музикалния плейър, изберете **Край**.

➤ Създаване на плейлиста

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Създаване на списък за изпълнение**.
- 3 Въведете заглавие за новата плейлиста и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **Добави музика**.
- 5 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Готово**.

➤ Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 4 Променете следните опции:

Опция	Функция
SoundAlive	Изберете звуков ефект.
Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Текст	Задайте показване на текст на песните по време на възпроизвеждане.
Авто изключване на музика	Задайте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

▶ Слушане на FM радиото

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

- 3 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:



Цифра	Функция
1	Запишете песен от FM радиото.
2	Включете или изключете FM радиото.
3	Фина настройка на честотата.
4	Добавете текущата радиостанция към списък с любими.
5	Настройте силата на звука.
6	Идете до услугите за текущата станция като изтегляне на музикални файлове или обаждане до станцията. Тази опция може да не е налична във вашия географски район.
7	Търсете налична радио станция.

➤ Автоматично запазване на радио станции

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Сканиране** → опция. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

➤ Добавяне на радио станция в списък с предпочитани

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Превъртете до желаната радио станция.
- 4 Изберете **+**, за да добавите станцията към списъка с предпочитани.

➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Памет	Изберете памет, в която да запазвате клиповете от FM радиото.
Радио текст	Задайте показване на ИД на FM радио станцията. ИД на станция е налично само от радио станции, които предоставят тази информация.


Опция	Функция
Алтернативна честота	Задайте радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък с лични или служебни записи, съхранени в паметта на устройството или на SIM или USIM карта. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и друга информация за вашите записи.

› Създаване на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател** → .
- 2 Изберете позиция в паметта.
- 3 Въведете информация за записа.
- 4 Изберете **Запази**, за да добавите записа към паметта.








Можете да създадете записи от екрана за набирање, като изберете **Доб. в указателя**.

› Намиране на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Придвигнете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- 3 Изберете име на запис.


Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да изпратите съобщение, изберете .


- За да изпратите имейл, изберете .
- За да зададете предпочитан номер, изберете .
- За да редактирате информацията за записа, изберете .


➤ Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройка на бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.

 Можете да изберете номер за бързо набиране като чукнете и задържите върху номера на позицията от екрана за набиране.

➤ Създаване на визитна картичка

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Изберете своето име в горната част на списъка със записи.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете своите лични данни и изберете **Запази**.

 Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като мултимедийно съобщение или имейл, или я прехвърлите чрез Bluetooth.

» Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщения до цяла група.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Създай**.
- 3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
- 4 Изберете **Запази**.

» Копиране на запис

Копиране на записи от SIM или USIM картата към вашето устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово**.

Копиране на записи от вашето устройство към SIM или USIM картата

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово** → **OK**.

➤ Импортиране или експортиране на запис

Можете да импортирате или експортирате файлове (в vcf формат) от или към картата с памет.

Импортиране на файлове със записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SD картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и изберете **ОК**.
- 5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, след което натиснете **ОК**.



Експортиране на записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефонен указател** → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.

S Planner


Вашето устройство включва многофункционално приложение за планиране, което ви помага да организирате своя график по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, както и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

➤ Създаване на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете вид на събитието в горната част на екрана.
 За да създадете събитие от записка, изберете **Quick add**.
Тази функция е налична само за английски и корейски език.
- 4 Въведете детайлите за събитието и изберете **Запис**.

➤ Промяна на режима на изглед

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете падащото меню в горната част на екрана.
- 3 Изберете режим изглед.
 - **Месец**: Изглед на цял месец
 - **Седмица**: Почасови блокове за дните в една пълна седмица
 - **Ден**: Блокове по часове за един цял ден
 - **Дневен ред**: Списък с всички събития и празници за конкретен период
 - **Задача**: Списък със задачи

 Можете да промените режима за изглед и като поставите два пръста върху екрана и ги раздалечите или съберете.

➤ Показване на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете дата в календара.
 - За да се придвижите до определен ден, натиснете клавиша за опции и изберете **Отиди на**, като след това въведете датата.
 - За да се придвижите до текущата дата, изберете **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате подробностите свързани с него.



Можете да изпратите събитието до други хора или да го споделите, като натиснете клавиша за опции и изберете **Споделяне чрез**.

➤ Спиране на аларма за събитие


Ако сте задали напомняне за календарно събитие, в определеното време ще се появи аларма.

- 1 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете уведомлението за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате повече подробности, свързани с него.
За да отложите алармата за събитието, изберете **Отложи**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате по-късно.














› Създаване на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете текста на своята записка.
- 4 Изберете **Запази**.

› Преглед на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете записка, за да прегледате свързаните с нея подробности.

По време на преглед на записка използвайте следните опции:

- За да редактирате записката, чукнете екрана или изберете .
- За да изтриете записката, изберете   .
- За да промените цвета на фона, изберете   .
- За да защитите записката от случайно изтриване, изберете   .
- За да отпечатате записката чрез Wi-Fi или USB, изберете   . Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.






Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпрати** или **Споделям**.




Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

➤ Записване на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете , за да започнете записа.
За да направите пауза в записа, изберете .
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете .
Записката се запазва автоматично.

➤ Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете , за да отидете в списъка с гласови бележки.
- 3 Изберете гласова бележка.
За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете .
- 4 Изберете , за да спрете възпроизвеждането.



Можете да изпратите гласовата бележка на други хора, като чукнете и задържите бележката и изберете **Споделяне чрез**.

➤ Персонализиране на настройките за запис на глас

- 1 В списъка с приложения изберете **Записване на глас**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете позиция в паметта за запазване на гласовите записки.
Име по подразбиране	Въведете префикс за имената на гласовите записки.
Качество на записа	Изберете ниво на качество за гласовите бележки.
Лимит за MMS	Задайте, за да ограничите записите до максималната дължина, която може да бъде зададена за мултимедийно съобщение.

Уеб



Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на мултимедийни файлове. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.




- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.
- Възможно е наличните икони да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страната, в която се намирате.

► Разглеждане на уеб страници


- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса и след това изберете **Давай**.
- 3 Разглеждайте уеб страници чрез следните бутони:



Цифра	Функция
1	Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на  .
2	Въведете уеб адрес.

Цифра	Функция
3	Вижте миниатюри на активните прозорци на браузъра.
4	Вижте списък с отметки, често посещавани страници или скорошна Интернет хронология.

По време на разглеждане на уеб страница, използвайте следните опции:


- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да се придвижите назад или напред до уеб страници в хронологията, натиснете клавиша за опции и изберете **Нататък**.
- За да отворите нов прозорец, натиснете клавиша с опции и изберете **Нов прозорец**.
- За да маркирате текущата уеб страница, натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към началния екран, натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне на бърз клавиш в началния**.
- За да изпратите уеб адрес на други, натиснете клавиша за опции и изберете **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете клавиша за опции и изберете **Търсене в стр.**
- За да превключите на изглед на работен плот, натиснете клавиша за опции и изберете **Изглед на работен плот**.
- За да запаметите текущата уеб страница за четене офлайн, натиснете клавиша за опции и изберете **Записване за офлайн четене**. Можете да разгледате запаметените страници като изберете  → **Запис. стр.**

- За да видите хронологията на изтеглените файлове, натиснете клавиша за опции и изберете **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените настройките на браузъра, натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.

➤ Търсене на информация чрез глас




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за URL адрес.
- 3 Изберете  и изговорете ключовата дума към микрофона на устройството.
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
- 4 Изберете резултат от търсенето.

➤ Маркиране на предпочитана уеб страница

Ако знаете адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите показалец.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адрес или отидете на уеб страница.
- 3 Натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- 4 Въведете име за показалеца и натиснете **Запази**.

За да видите своите показатели, изберете  → **Маркери**. От списъка с показатели, натиснете и задръжте върху показалец, за да използвате следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отвори в нов прозорец**.
- За да редактирате подробностите за показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите клавиш за бърз достъп до показалеца на началния екран, изберете **Добавяне на бърз клавиш в началния**.
- За да изпратите адреса на текущата уеб страница на други хора, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалеца, изберете **Изтрий маркера**.
- За да зададете уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

➤ Изтегляне на файл от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството ви ги запаметява във вътрешната памет.



Файловете, които изтегляте от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството. За да намалите този риск, изтегляйте файлове само от източници, на които вярвате.




Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), което защитава авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете на устройството си.



За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

➤ Преглеждане на хронология на най-скорошните ви действия


- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет** →  → **Хронология**.
- 2 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Географска ширина

Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез услугата за местоположение Google Latitude™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Изберете  → опция.
- 3 Изберете приятели или въведете имейл адреса и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Изберете **КАРТА**.

Местоположенията на вашите приятели на картата се показват с техните снимки.

Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате упътване.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите по картата. ► стр. 104


➤ Търсене на местоположение

1 В списъка с приложения изберете **Карти**.

Картата ще покаже текущото ви местоположение.





2 Изберете .

3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .



За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .

4 Изберете местоположението, за да прегледате свързаните с него подробности.

По време на прегледа на картата използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите всички резултати от търсенето, изберете **СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ**.
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .
- За да търсите място близо до вас, изберете .
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или да промените режима на изглед, изберете .
- За да видите своето местоположение, изберете .

➤ Получаване на упътване за стигане до определено местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адрес от списъка със записи или от местата със звезда, или да изберете точка върху картата, изберете  → опция.
- 4 Изберете начин на пътуване и изберете **УПЪТВАНИЯ**.
Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, можете да видите няколко маршрута.
- 5 Когато приключите, натиснете клавиша за опции и изберете **КАРТА**.

Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се увеличи, като се инсталират допълнителни приложения. Google Play Магазин ви предоставя бърз и лесен начин да закупите мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.
- Телефонът ще запамятава потребителски файлове от изтеглени приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.
След завършване на изтеглянето устройството ще инсталира приложението автоматично.

› Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Моите приложения**.
- 3 Изберете елемент.
- 4 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Навигация

Научете как да получите гласови напътствия до своето местоположение.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви, както и да следвате всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.
- 2 Въведете своята дестинация чрез следните методи:
 - Въведете своята дестинация чрез глас.
 - Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
 - Изберете своето местоназначение от адресите на вашите записи.
 - Изберете своето местоназначение от местата, отбелязани със звездичка.
- 3 Инсталирайте необходимия софтуер и използвайте функцията за навигация.

Местно

Научете как да търсите търговски обекти и атракции.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Local**.
- 2 Ако искате да търсите търговски обекти или атракции в близост до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.
- 3 Изберете категория.
Устройството търси места в близост, които са свързани с категорията.
- 4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.



Можете да добавите още категории, като натиснете клавиша за опции и изберете **Добавете търсене**.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите широк асортимент от приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps вашето устройство става още по-интелигентно. Разгледайте полезните приложения, които се предлагат, и подобрете своя мобилен живот.

- 1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.
- 2 Търсете и изтегляйте приложения в устройството си.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.
- За подробности, посетете www.samsungapps.com или вижте брошурата на Samsung Apps.

YouTube


Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

> Възпроизвеждане на видеоклип

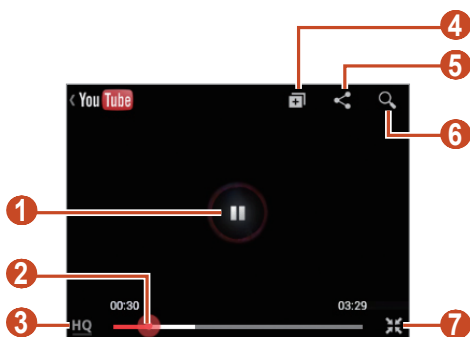

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Направете пауза или възстановете възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете лентата.
3	Вижте качеството на видеоклипа. Тази функция може да не е налична на някои видеоклипове.

Цифра	Функция
4	Добавете видеоклипа към плейлиста си.
5	Изпратете URL адреса на други хора.
6	Търсете видеоклипове.
7	Завъртете екрана в портретен изглед.

➤ Качване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Превъртете надясно.
- 3 Изберете своя акаунт в Google, ако той е свързан с YouTube. Или изберете **Вход** и създайте акаунт за влизане в YouTube.
- 4 Изберете  → видеоклип.
-  Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа, за да качите видеоклип.
- 5 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Възможност за свързване

USB връзки

Научете как да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.



Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.



За най-добри резултати свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB концентратор.

➤ Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

➤ Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

› Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

› Свързване като камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да получите достъп до файловете в своето устройство.



Използвайте този режим за USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за прехвърляне на медийни файлове (MTP) или няма USB драйвер за вашето инсталирано устройство.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Камера (PTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на устройството, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до Интернет.

» Активиране на W-Fi функцията

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това провлачете **Wi-Fi** бутона надясно.



Действащата на фона Wi-Fi функция консумира енергия от батерията. За да спестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

» Откриване и свързване към Wi-Fi ТД

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройството ще търси налични Wi-Fi точки за достъп автоматично.
- 2 Изберете ТД под **Wi-Fi мрежи**.
- 3 Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

➤ Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
- 2 Въведете SSID за ТД и изберете вида защита.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита, след което изберете **Запази**.

➤ Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата точка за безжичен достъп трябва да има бутон WPS.

Свързване с бутон WPS

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД, която има наличен WPS, след което изберете **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **Бутон за натискане** → **Свързване**.
- 5 Натиснете бутон WPS на ТД в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД, която има наличен WPS, след което изберете **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.

- 4 Изберете **PIN от това устройство**, за да използвате WPS PIN на вашето устройство.
- 5 Изберете **Свързване**.
- 6 На точката за достъп въведете PIN на вашето устройство.

➤ Задаване на статични IP настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.
- 5 Променете настройките на IP.
- 6 Изберете **Свързване**.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

➤ Свързване на вашето устройство с друго устройство


- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Провлачете бутона за **Wi-Fi Direct** надясно.
- 3 Изберете **Сканиране**.
- 4 Изберете устройство.

Когато притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.



Можете да свържете устройството си към няколко устройства и да изпращате данни, като изберете Мултивръзка.

➤ Изпращане на данни чрез Wi-Fi

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
 - 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.
-  Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.
- 3 Потърсете и изберете друго устройство.

➤ Получаване на данни чрез Wi-Fi


Когато получите данни, те се запазват автоматично в устройството. Получените данни се запазват в папка ShareViaWiFi.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

➤ Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.

- 2 Провлачете бутона за **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно, за да активирате споделянето на мобилната мрежа чрез Wi-Fi.
- 3 Изберете **Конфигуриране**, за да конфигурирате мрежовите настройки за използване на устройството като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Защита	Изберете типа защита.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неоторизирания достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична, само когато зададете опция за сигурност.

- 4 Изберете **Запази**.
- 5 На друго устройство намерете името на вашето устройство и се свържете към вашата мобилна мрежа.

➤ Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

Научете как да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да споделите мобилната мрежа чрез USB.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

» Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да споделите мобилната мрежа чрез Bluetooth.
- 3 На другото устройство, открийте и сдвоете с вашето. Функцията Bluetooth и настройката за видимост трябва да са активирани.

Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

➤ Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това провлачете **Bluetooth** бутона надясно.

➤ Откриване и сдвояване с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**.
- 2 Изберете устройство.
- 3 Изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**. Когато собственикът на другото устройство приеме връзката или въведе същия PIN, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, особено слушалки или хендсфри комплекти, може да имат фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, трябва да го въведете.

➤ Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез функцията Bluetooth.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Търсете и се свържете с Bluetooth устройство.

► Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth**, след което поставете отметка до полето с вашето устройство.
- 2 При подканата изберете **ОК**, за да имате еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN кода за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приеман**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В превозни средства със слънцезащитен филм



Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Услуги за местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи, за да намерите своето местоположение.  Може да бъдете допълнително таксувани за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити, за да намерите своето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

VPN връзки

Научете как да създавате визуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях безопасно по Интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за Интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с Интернет, трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация да въведете, попитайте своя администратор на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

➤ Настройване на VPN профил

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървър.
Тип	Изберете VPN тип.
Адрес на сървър	Въведете адреса на VPN сървър.
Таен низ за L2TP	Въведете L2TP таен низ.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPSec	Въведете предварително споделения ключ за сигурност.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.

Опция	Функция
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данни, преди да ги изпратите към VPN сървъра.
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените мрежови настройки.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

» Свързване към частна мрежа

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления със своето устройство.

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате основни изчисления.



Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако сте забранили обръщането на дисплея при завъртане на устройството, натиснете клавиша за опции и изберете **Инженерен калкулатор**.

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и да използвате часовници.

> Създаване на аларма



- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма**.
- 3 Задайте информация за алармата.
- 4 Когато приключите, изберете **Запази**.



За да деактивирате аларма, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, чукнете и задръжте алармата и изберете **Изтриване**.


➤ Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.



Изтеглени файлове

Научете да управлявате регистри с файлове, които сте изтеглили от мрежата.

- 1 В списъка с приложения изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете категория на изтеглени файлове.
- 3 Изберете регистъра, за да отворите изтеглен файл.
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

Търсене

Научете как да търсите данни във вашето устройство или информация в Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Търсене**.
- 2 Въведете ключова дума и изберете .
- За да търсите данни чрез глас, изберете  и изговорете ключова дума към микрофона на устройството.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

Моите файлове

Научете как да отваряте различни видове файлове, които са запаметени на устройството ви.

► Поддържани файлови формати



Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеоклип	3gp, mp4, mkv
Музика	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Звук	wav, imy, midi, amr
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.

► Разглеждане на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
 - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
 - За да се върнете в началната директория, изберете .
- 3 Изберете файл.

От списъка с папки натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да създадете папки за управление на файловете, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтрий**.
- За да потърсите файлове запаметени във вашето устройство, изберете **Търсене**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Сортиране по**.
- За да изпратите файл на други хора или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да копирате или преместите файловете или папки в друга папка, изберете **Копиране** или **Премести**.
- За да смените името на файл или папка, изберете **Ново име**.
- За да промените настройките на организацията на файловете, изберете **Настройки**.

Quickoffice

Научете как да преглеждате документи със своето устройство.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

› Отваряне на документ

1 В списъка с приложения изберете **Quickoffice**.



Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.

- 2 Изберете програма от Quickoffice.
- 3 Изберете **extSdCard** → файл с документ.
За да отворите наскоро използван файл, изберете файл под **Recent Documents**.
- 4 Вижте документа.

Набор инструменти за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия доставчик на услуги. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това приложение може да е с различно име. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

Настройки

Достъп до опциите за настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към точка за Wi-Fi достъп и да имате достъп до Интернет или други мрежови устройства.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни в която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте ограничение за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете месечна дата за нулиране, за да наблюдавате използването на данни.

За да използвате повече опции, натиснете клавиша за опции.

- **Данни в роуминг:** Задайте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фон. реж.:** Задайте, за да деактивирате синхронизацията на фон, докато използвате мобилна мрежа.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Задайте, за да покажете използването на данни чрез Wi-Fi.

Още настройки

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

› Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни в която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Задайте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да редактирате или да добавяте имена на ТД. За да нулирате настройките на точката за достъп до фабричните ѝ настройки, натиснете клавиша за опции и изберете **Нулиране до стойности по подразбиране**.
- **Мрежов режим:** Изберете вид на мрежата.
- **Мрежови оператори:**
 - **Търсене на мрежи:** Потърсете и изберете мрежа.
 - **Автоматичен избор:** Настройте устройството да избира първата достъпна мрежа.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Настройте, за да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.
- **USB привързване:** Настройте, за да използвате устройството си като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Bluetooth привързване:** Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да спделите мобилната си мрежа с компютри чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Вижте информация относно използването на функциите за привързване.

› Wi-Fi Direct

Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без да е необходима точка за достъп.

› VPN

Задайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Тих режим:** Активирайте тих режим, за да оставите устройството си на вибрация или да заглушите всички звуци, освен мултимедийни звуци и тонове на звънене на аларми.
- **Сила звук:** Променете силата на звука за различни звуци на вашето устройство.
- **Тон на звънене на устр.:** Изберете тон на звънене, който да ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете тон на звънене, който да ви известява за събития като нови съобщения и пропуснати повиквания.

- **Звук и вибриране:** Настройте устройството да вибрира и да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при въвеждане на цифри на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Променете настройките, за да управлявате дисплея и фоновото осветление на вашето устройство.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, което устройството да изчака, преди да се изключи подсветката на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида на шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.

Тапет

Променете настройките на тапета.

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за екрана, когато е заключен.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за началния и заключения екран.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство и картата с памет. Можете също да форматирате картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от това място в паметта.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумиран от вашето устройство.

Мениджър на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на вашето устройство.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

Услуги на местоположение

Променете настройките за услуги на местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте да се използва Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.

- **Използване на GPS сателити:** Задайте да се използват GPS сателити за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството да използва настоящото ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:**



Тези настройки се прилагат само, когато настроите опцията за заключване с плъзгане през екрана.

- **Бутони за бърз достъп:** Настройте, за да показвате и редактирате бързия достъп до приложения на заключения екран.
- **Часовник:** Задайте показване на часовника на заключения екран.
- **Двоен часовник:** Задайте показване на двойния часовник на заключения екран.
- **Време:** Настройте, за да се показва информация за метеорологичното време и да промените настройките за показване на времето.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
- **Данни притежател:** Въведете своята информация, която да се показва на заключения екран.
- **Шифроване на устройство:** Задайте парола за шифроване на данни запаметени на устройството ви. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:**

- **Шифроване на външна SD карта:** Задайте, за да шифровате файлове, когато ги запаметите на карта с памет.
- **Пълно шифроване:** Задайте, за да шифровате всички файлове, които са на картата с памет.
- **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте, за да шифровате всички файлове, които са на картата с памет, освен мултимедийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте, за да позволите дистанционно управление на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своите Samsung и Google акаунти.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или вижте своите акаунти в Samsung и Google.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте, за да позволите събиране на данни за местоположение и да определите местоположението на своето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уеб стр. на SamsungDive:** Идете до уебсайта на SamsungDive (www.samsungdive.com). Можете да проследите и управлявате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта SamsungDive.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Заклучете SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM карта, трябва да въведете PIN.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Направи паролата видима:** Настройте, за да се показват паролите, когато ги изписвате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, които сте одобрили за устройството. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да инсталира приложения, които са изтеглени от който и да било източник. Ако не изберете тази функция, можете да инсталирате само приложения, които са изтеглени от Google Play Магазин.
- **Доверени данни:** Задайте използване на сертификати и удостоверения, за да си осигурите безопасно използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте криптирани сертификати, които са запаметени в USB паметта на устройството.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за език и въвеждане на текст.


› Език

Задайте език за дисплея.

› По подразбиране

Изберете метод за въвеждане на текст.

➤ Гласово въвеждане с Google

Активирайте функцията на Google за гласово въвеждане на текст. За да промените настройките за гласово въвеждане изберете .

- **Избор на езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за разпознаването на глас на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте на устройството да не разпознава обидни думи при гласовото въвеждане.

➤ Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, изберете .


- **Портр. типове клавиатури:** Изберете вид клавиатура.
- **Език на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режим XT9, за да се предвиждат думи на база на въведеното от вас и да се показват предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Задайте, за да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Плъзгане по клавиатура:** Задайте, за да превключвате между режими на въвеждане на текст чрез плъзгане на пръста си наляво или надясно по клавиатурата.
- **Ръкопис:** Активирайте режим Ръкопис. Можете също да промените настройките за режим ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Гласов вход:** Активирайте функцията за гласово въвеждане на текст.
- **Авт. преобразув. в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва първата дума в изречението с главна буква.

- **Автоматична пунктуация:** Настройте да се поставят пунктуационни знаци автоматично, когато е необходимо.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва предварително изображение на всяка буква, която въвеждате.
- **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете върху клавиш.
- **Самоучител:** Вижте самоучителя за използването на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата до фабричните.

➤ Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Безопасно търсене:** Изберете ниво за филтриране на неприличен текст и изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте на устройството да скрива обидни думи в резултати от гласово търсене.

➤ Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките на ядрото за синтез на речта, изберете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример:** Слушайте изговорения текст за пример.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да включите звукови уведомления за входящи обаждания, съобщения или подробности за събития.

➤ Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на курсора за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Създайте или редактирайте своя акаунт за архивиране в Google.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения, когато трябва да преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките си до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Променете настройките, за да регулирате как се показват часът и датата на устройството ви.



Ако батерията остане напълно разрежена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Задайте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на точния час.
- **Авто часова зона:** Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато се движите през различни часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Изберете часова зона.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте, за да покажете часа в 24-часов формат или 12-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически затруднения. Променете настройките, за да подобрите достъпността до интерфейса и функциите на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Изговорете паролите:** Задайте на устройството да прочита на глас паролите, които въвеждате в уеб страници с TalkBack.
- **Отговор/край на разговор:**
 - **Бутон за отговор:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете основния клавиш.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да приключва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете клавиш за бърз достъп до настройките за достъпност, които се появява когато натиснете и задържите клавиш Включване.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, което устройството да изчака, преди да се изключи подсветката на дисплея.
- **TalkBack:** Активирайте приложението TalkBack, което предоставя гласова обратна връзка.
- **Инсталиране на уеб скриптове:** Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят своето уеб съдържание по-достъпно.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Задайте времето за разпознаване на натискането и задържането по екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **ИД на разработка на устройството:** Вижте ИД на разработка на устройството си.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на недействителни местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Задайте парола, за да подситеgurите архивирани данни.
- **Стриктен режим:** Настройте устройството да присветва екрана, докато приложенията изпълняват дълги операции.
- **Пок. местоп. на курсора:** Задайте, за да показвате координатите и следите от показалеца, когато докосвате екрана.
- **Показване на докосванията:** Задайте, за да показвате курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай акт. на екрана:** Настройте устройството да присветва области от екрана, когато те биват актуализирани.
- **Покажи CPU натов.:** Задайте, за да се изписват всички активни процеси.
- **Принудителна GPU визуал.:** Задайте, за да използвате хардуерното 2D ускоряване, за да подобрите графичното представяне.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост за превключване между екрани.

- **Не пази дейностите:** Задайте, за да затворите работещо приложение, когато искате да стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Задайте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се осъществяват на заден план.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви уведомява за блокирали приложения, които вървят на заден план.

За устройството

Вижте информация за своето устройство, като например номер на модела и версия.



Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата фърмуер по въздуха (FOTA). За да проверите за фърмуер актуализации, изберете **Актуализация на софтуера → Актуализация**.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто Заключи SIM картата .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако Вашето устройство все още реагира, но дадена програма е блокирала, затворете програмата, като използвате мениджъра на задачите. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 8-10 секунди.

Ако продължавате да изпитвате затруднения, нулирайте до фабричните настройки. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → Изтриване на всичко.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и хранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, потвърдете, че имате инсталиран Windows XP Service Pack 3 или по-нов на компютъра.
- Потвърдете, че имате инсталирани Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нови на компютъра.

Показалец

аларми 108

батерия

вкарване 13

зареждане 14

видеоклипове

възпроизвеждане 64

запис 59

качване в YouTube 94

видео плейър 64

въвеждане текст

копиране и поставяне 39

с гласово въвеждане на
Google 37

с клавиатура Samsung 37

възможност за свързване

Bluetooth 102

GPS връзки 104

USB връзки 95

VPN връзки 105

Wi-Fi 97

споделяне на мобилна
мрежа 100

галерия 62

гласови бележки

възпроизвеждане 81

запис 81

дисплей

език 32

настройки 116

стил на шрифт 33

тапет 33

яркост 34

заклучване на

устройството 34

записи

задаване на номер за бързо

набиране 75

импортиране/

експортиране 77

копиране/

преместване 76

намиране 74

създаване 74

създаване на групи 76

записки

преглеждане 80

създаване 80

звук

настройки 115

тон на клавишите 33

звук при докосване 32

индикаторни икони 26

Интернет 83

каишка за ръка 20

календар

преглед събития 79

създаване на събития 78

калкулатор 108

камера

запис на видеоклипове 59

заснемане на снимки 55

промяна на настройките на
видеокамерата 61

- промяна на настройките на камерата 58
- карта с памет**
 - вкарване 18
 - изваждане 19
 - форматиране 20
- карти**
 - използване на навигацията 91
 - получаване на напътствия 89
 - споделяне на местоположение 87
 - търсене на места в близост 92
 - търсене на местоположение 88
- кодове за достъп 127**
- музикален плейър 67**
- намери моя телефон 36**
- настройки 113**
- начален екран**
 - добавяне на панели 29
 - използване на панела за уведомяване 27
 - изтриване на елементи 28
 - изтриване на панели 29
 - преместване на елементи 28
- организация на файловете 110**
- повиквания**
 - бързо набирање 75
 - забрана 44
 - използване на опции по време на повикване 41
 - изчакаващ 45
 - осъществяване 40
 - осъществяване на международни разговори 41
 - осъществяване на разговори с много участници (конферентни разговори) 42
 - отговаряне 40
 - отхвърляне 41
 - преглед на регистри 45
 - пренасочване 44
- привързване**
 - чрез Bluetooth 102
 - чрез USB 101
 - чрез Wi-Fi 100
- приложения**
 - затваряне 32
 - изтегляне 31
 - изтриване 31
 - многозадачност 32
 - организиране 30
 - стартане 30
- разговори с много участници (конферентни разговори) 42**
- разопаковане 10**
- Режим FDN 43**
- режим полет 21**
- сензорен екран**
 - заклучване/отключване 25
 - използване 22

СНИМКИ

- преглеждане 62
- снимане 55

СЪОБЩЕНИЯ

- достъп до гласовата поща 47
- изпращане на имейл 50
- изпращане на мултимедия 46
- изпращане на съобщение с Google Mail 48
- изпращане на текст 46
- преглед на имейл 51
- преглед на мултимедия 47
- преглед на регистри 45
- преглед на съобщения в Google Mail 48
- преглед на текст 47

тих режим 33

тон на клавишите 33

уеб браузър 83

функции на клавишите 12

Bluetooth 102

FM радио 70

Google Latitude 87

Google Mail 48

Google Maps 88

Google Play Магазин 90

Google Talk 52

Quickoffice 111

Samsung Apps 92

SIM/USIM карта

- вкарване 13
- заклучване 35

USB връзки

- като безжичен модем 101
- като камера 96
- като медийно устройство 96
- с Windows Media Player 95
- със Samsung Kies 95

VPN връзки 105

Wi-Fi 97

YouTube 93

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.